

2 personnes
recommandées pour la pose



1

Matériel de pose :
vérifiez la présence de 2 ou 3 fixations en fonction de la largeur du store. Elles se placeront sur la barre du store-film.




2

Prenez vos mesures :
prévoyez les trous à 10 / 15 cm des extrémités de la barre de fixation.



3

Faites ensuite vos points de repères pour les trous.

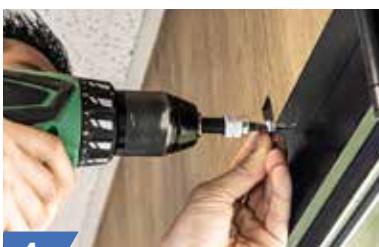

4

Procédez au perçage.
Pensez à mettre les fixations*, languettes vers le bas.



5

Une fois vos 2 fixations vissées, il vous suffit de venir clipser la barre de fixation du store-film directement.



6

Vérifiez le store soit bien de niveau.



7

Puis procédez à un test pour vérifier que le store descend bien à l'aide de la chaînette.



8

Positionnez votre fin de course :

Descendre la store en position basse et clipsez la butée sur la chaînette.

Remontez le store et clipsez la 2ème butée.



9

Profitez de votre tout nouveau store-film anti-éblouissement !



La pose est maintenant terminée !

* Pour rappel les vis ne sont pas fournies car dépendront de la surface à percer.

